





SGH-Z240

Korisnički priručnik



Važne napomene o sigurnosti



Prije upotrebe mobilnog telefona pažljivo pročitajte sljedeće upute. Nepridržavanje uputa može biti opasno ili protuzakonito.

Podaci o autorskim pravima

- Bluetooth® je zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu.
- Java™ je zaštitni znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke Sun Microsystems, Inc.
- Picsel i Picsel Viewer™ su zaštitni znaci tvrtke Picsel Technologies, Inc.

Sigurnost u vožnji na prvome je mjestu

Mobilni telefon nemojte koristiti dok vozite. Prije upotrebe telefona parkirajte vozilo izvan ceste.

Isključite telefon na benzinskoj crpki

Mobilni telefon nemojte koristiti na benzinskoj crpki ili u blizini zapaljivih goriva i kemikalija.

Isključite telefon u zrakoplovu

Bežični telefoni mogu prouzročiti smetnje. Njihova je upotreba u zrakoplovu zabranjena i opasna.

Isključite telefon u blizini medicinske opreme

Isključite mobilni telefon u blizini medicinske opreme. U bolnicama i zdravstvenim ustanovama koriste se uređaji osjetljivi na emitiranje radiovalova. Poštujte važeće propise i pravila.

Smetnje

Smetnje ometaju rad svih mobilnih telefona jer umanjuju njihov učinak.

Dodatni propisi

Poštujte sve važeće lokalne propise i mobilni telefon isključite uvijek kada je njegova upotreba zabranjena ili opasna, ili ako pak postoji opasnost od nastanka smetnji (primjerice u bolnici).

Otpornost na vodu

Mobilni telefon nije otporan na vodu. Neka uvijek bude suh.

Razumno korištenje

Mobilni telefon koristite samo u uobičajenom položaju, držeći ga uz uho.

Hitni pozivi

Upišite telefonski broj hitne službe, a zatim pritisnite [ ].

Telefon držite izvan dosega male djece

Mobilni telefon i ostale njegove dijelove, uključujući opremu, držite izvan dosega male djece.

Dodatni pribor i baterije

Koristite samo baterije i dodatni pribor, npr. slušalice i podatkovne kablove za računalo, koje je odobrio Samsung. Upotreba bilo kakvog neovlaštenog pribora može biti opasna te vam nanijeti ozljedu ili oštetiti mobilni telefon.

- Telefon bi mogao eksplodirati ako bateriju zamijenite neodgovarajućom.
- Potrošene baterije odlažite u skladu s uputama proizvođača.



Ukoliko je zvuk vrlo jak, dugotrajna upotreba slušalica mogla bi vam oštetiti sluh.

Ovlašteni serviser

Popravak mobilnog telefona smije obavljati samo ovlašteni serviser.

Pojedinosti o sigurnosti pogledajte u dijelu "Zdravstvene i sigurnosne informacije" na str. 30.

Više o ovom priručniku

Ovaj Korisnički priručnik daje sažete upute kako koristiti telefon.

U ovom se priručniku mogu pojaviti sljedeće ikone uputa:

 Znači da morate obratiti pažnju na sljedeće informacije o sigurnosti i značajkama telefona.

 Znači da morate pritisnuti tipke za kretanje da biste se pomakli na određenu mogućnost i zatim je odabrali.


 Označava tipku na telefonu.
Na primjer, [ ]

 Označava funkcijsku tipku čija je funkcija prikazana na zaslonu telefona.
Na primjer, <**Odaberi**>



- **3G**
  Telefon može raditi u 3G okružju koje omogućuje puno brži prijenos podataka, videoprijenos i konferencijsku videovezu.


Posebne *značajke telefona*



- **Kamera i videokamera**
  Pomoću modula kamere telefona snimite fotografiju ili video.



- **Media player**
  Reproducirajte medijske datoteke na telefonu. Uživajte u visokokvalitetnim video i glazbenim zapisima.



- **Java**
  Uživajte u ugrađenim Java™ igrama i preuzimajte nove igre.



- **Uređivač slike**
  Izrezujte, mijenjajte veličinu, rotirajte i ukrašavajte fotografije.



- **Ispis fotografije**
  Ispišite fotografije da biste zauvijek sačuvali drage trenutke.



- **Bluetooth**
  Prenosite medijske datoteke i osobne podatke, te se povežite s drugim uređajima koristeći bežičnu Bluetooth tehnologiju.



- **Preglednik datoteke**
  Otvorite dokumente raznih formata na telefonu, bez oštećenja.



- **Web preglednik**
  Pristupajte bežičnom webu da biste dobili najnovije informacije kao i široki raspon medijskog sadržaja.



- **Kalendar**
  Pratite dnevni, tjedni i mjesečni raspored.



- **Alarm**
  Koristite telefon kao budilicu ili da bi vas obavijestio o predstojećim događajima.

Sadržaj

Pregled funkcija menija

Da biste pristupili načinu Izbornika, u načinu mirovanja pritisnite [**OK**].

1 Popis poziva

2 Kontakti

3 Media player

4 Internet

1 Idi na početnu stranicu
2 Unesite URL
3 Linkovi
4 Spremljene stranice
5 Povijest
6 Napredno
7 Postavke preglednika

5 Poruke

1 Sastavi poruku
2 Ulazne poruke
3 Dolazne e-poruke
4 Radne verzije
5 Odlazne poruke
6 Poslane poruke
7 Moje mape
8 Predlošci
9 Izbriši sve
10 Postavke poruke
11 Status memorije

6 Moje stavke

1 Slike
2 Video
3 Zvukovi
4 Igre i ostalo
5 Ostale datoteke
6 Album medija[1]
7 Status memorije

7 Kalendar

8 Fotoaparat

9 Bluetooth

1 Aktivacija
2 Moji uređaji
3 Vidljivost
4 Ime telefona
5 Sigurnost
6 Bluetooth usluge

* Aplikacije

1 Bilješka
2 Obaveze
3 Snimač glasa
4 Svjetsko vrijeme
5 Kalkulator
6 Pretvorba
7 Brojač vremena
8 Štoperica
9 SIM AT[2]

0 Alarmi

Postavke

1 Profili telefona
2 Vrijeme i datum
3 Postavke zaslona
4 Postavke telefona
5 Postavke poziva
6 Sigurnost
7 Postavke aplikacije
8 Postavke mreže
9 Postavke memorije
10 Postavke operatera[1]
11 Glavno poništavanje

1. Dostupno samo ako to podržava vaš davatelj usluga.
2. Dostupno samo ako to podržava USIM/SIM kartica.

Sadržaj paketa

Provjerite imate li sve ove stavke

- Telefon
- Prijenosni punjač
- Baterija
- Dodatni poklopci za prednju stranu i za bateriju
- Korisnički priručnik


Različitu dodatnu opremu možete nabaviti od lokalnog prodavača Samsungove opreme.

☑ Stavke koje ste dobili uz telefon, te dodatna oprema dostupna kod prodavača Samsungove opreme može se razlikovati, te ovisi o zemlji i davatelju usluga.


Uvod

Prvi koraci u rukovanju telefonom

Instalacija i punjenje telefona

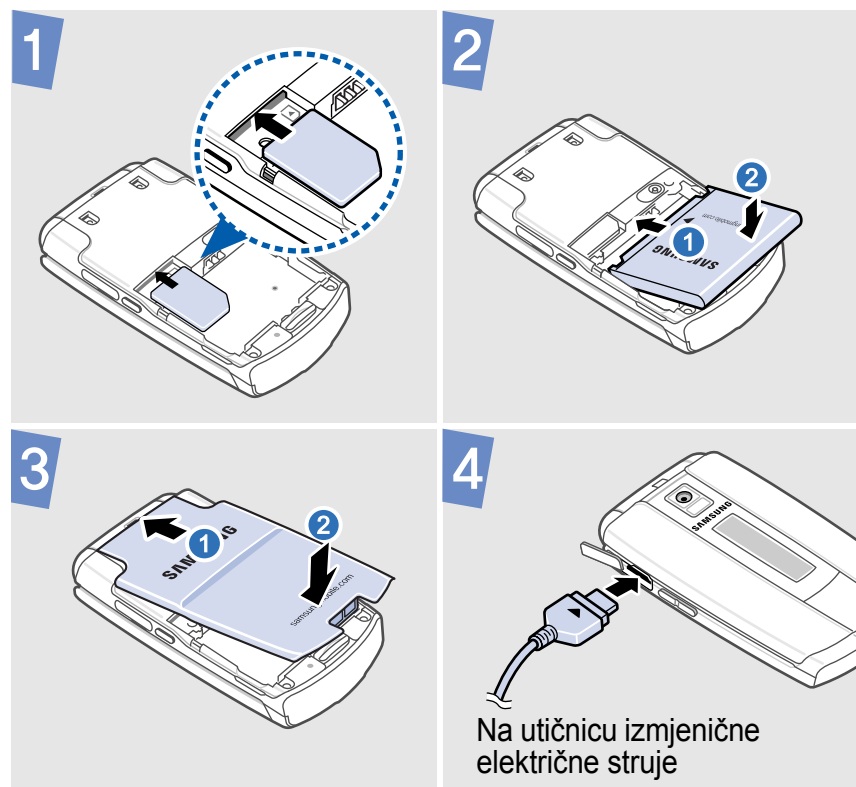

Uklanjanje poklopca baterije

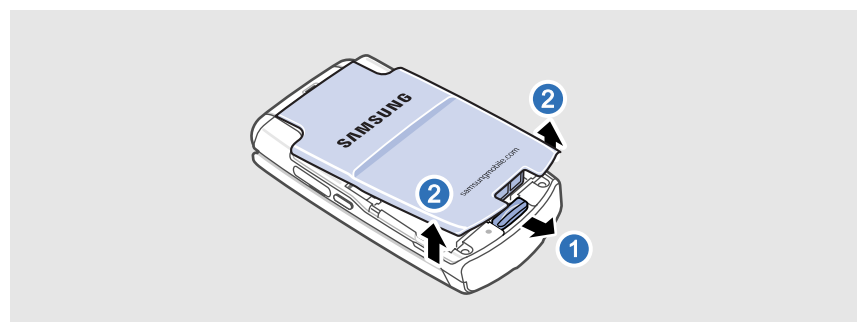

Uključivanje ili isključivanje napajanja


Uključivanje	1. Otvorite telefon. 2. Pritisnite i držite [ ]. 3. Ako je potrebno, unesite PIN i pritisnite <**Potvrdi**>.
Isključivanje	1. Otvorite telefon. 2. Pritisnite i držite [ ].

Dijelovi telefona

Otklopljenim telefonom




Zaklopljeni telefon

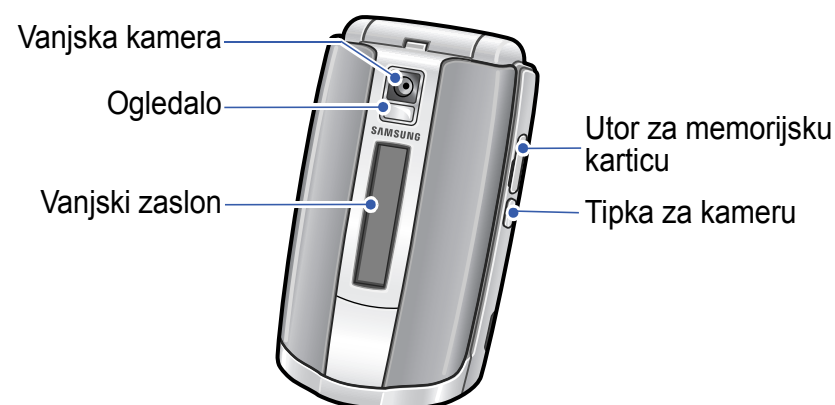

Tipke i ikone

Tipke

	Izvodi funkciju naznačenu u donjem retku zaslona.
	U načinu mirovanja omogućuje izravan pristup omiljenim izbornicima. Unutar Izbornika pomičite se kroz mogućnosti izbornika.
	U načinu mirovanja otvara izbornik. Unutar Izbornika odabire označeni izbornik ili potvrđuje upisano.
	Otvorite prozor za prebacivanje iz jedne aplikacije u drugu, a da pri tom ne izlazite iz trenutne aplikacije.
	Upućivanje ili prihvaćanje poziva. U načinu mirovanja prikazuje posljednje birane, propuštene ili primljene pozive.
	Brisanje znakova sa zaslona ili stavki u aplikaciji.
	Uspostavljanje videopoziva.
	Držite pritisnutom da biste uključili, odnosno isključili telefon. Prekid poziva. Unutar Izbornika poništava upis i vraća telefon u način mirovanja.

1 ... 0+	Unos brojeva, slova i posebnih znakova.
* #	Unos posebnih znakova ili izvođenje posebnih funkcija.
	Prilagodba glasnoće zvuka.
	U načinu mirovanja držite pritisnutom da biste uključili kameru. U načinu kamere, snimite fotografiju ili video.

Ikone

Sljedeće ikone mogu se pojaviti u gornjem retku zaslona kako bi označile stanje telefona. Ovisno o zemlji ili davatelju usluga ikone prikazane na zaslonu mogu se razlikovati.

	Jakost signala
	GPRS (2.5G) mreža
	Povezivanje s GPRS (2.5G) mrežom ili prijenos podataka u GPRS (2.5G) mreži
	EDGE mreža
	Povezivanje s EDGE mrežom ili prijenos podataka u EDGE mreži
	UMTS (3G) mreža
	Povezivanje s UMTS (3G) mrežom ili prijenos podataka u UMTS (3G) mreži
	Glasovni poziv u tijeku
	Izvan područja pokrivenosti vašeg mrežnog operatera
	Videopoziv u tijeku

	Izvan područja pokrivenosti vašeg mrežnog operatera
	Roaming mreža
	Bluetooth aktivan
	Povezano s računalom preko USB porta
	Pretraživanje interneta
	Povezano na sigurnu web-stranicu
	Memorijska kartica umetnuta
	Nova poruka: • : SMS poruka • : MMS poruka • : E-mail • : Glasovna pošta • : Push poruka • : Konfiguracijska poruka
	Dolazne poruke pune: • : SMS poruka • : MMS poruka • : E-mail • : Glasovna pošta • : Push poruka • : Konfiguracijska poruka
	Postavke profila • : Normalno • : Tiho • : Vožnja • : Sastanak • : Na otvorenom • : Izvan mreže
	Razina napunjenosti baterije
	Alarm postavljen

Funkcije pristupanja izborniku

Odaberite mogućnost	1. Pritisnite željenu funkcijsku tipku. 2. Pritisnite tipke za kretanje da biste se pomaknuli na sljedeću ili prethodnu mogućnost. 3. Pritisnite <**Odaberi**>, <**OK**> ili [**OK**] da biste potvrdili prikazanu funkciju ili označenu mogućnost. 4. Pritisnite <**Natrag**> da biste se pomaknuli jednu razinu prema gore. Pritisnite [☎] da biste se vratili u način mirovanja.
Upotreba brojeva izbornika	Pritisnite brojčanu tipku ovisno o željenoj mogućnosti.

Unos teksta

Promjena načina unosa teksta	• Pritisnite i držite [*] kako biste prebacili između načina T9 (T9 C Ab) i ABC načina (Abc). • Pritisnite [*] da biste promijenili velika slova u mala i obrnuto, ili da biste prebacili u brojčani način (123). • Pritisnite i držite [#] da biste prebacili u simbolni način (SYM).
Način ABC	Da biste unijeli riječ: Držite pritisnutom odgovarajuću tipku sve dok se željeni znak ne pojavi na zaslonu.
Način T9	Da biste unijeli riječ: 1. Pritisnite od [**2**] do [**9**] da biste započeli s unosom riječi. 2. Unesite cijelu riječ prije uređivanja ili brisanja znakova.

	3. Kada se riječ ispravno prikaže, pritisnite [#] da biste unijeli razmak. U suprotnom, pritisnite [**0**] da biste prikazali dodatne izbore riječi.
Brojčani način	Pritisnite tipke sa željenim brojevima.
Unos simbola	Pritisnite odgovarajuću brojčanu tipku da biste odabrali simbol.
Ostale mogućnosti	• Pritisnite [**1**] da biste unijeli znakove interpunkcije ili posebne znakove. • Pritisnite [#] da biste umetnuli prazninu. • Pritisnite tipke za kretanje da biste pomicali pokazivač. • Pritisnite [**C**] da biste znakove izbrisali jedan po jedan. • Pritisnite i držite [**C**] da biste izbrisali cijeli zaslon.

Prilagodba telefona

Jezik prikaza

1. U načinu mirovanja, pritisnite [**OK**] i odaberite **Postavke** → **Postavke telefona** → **Jezik** → **Zaslonski tekst**.
2. Odaberite jezik.
3. Pritisnite <**Spremi**>.

Melodija zvona za poziv

Da biste promijenili svojstva profila napravite sljedeće:

1. U načinu mirovanja, pritisnite [**OK**] i odaberite **Postavke** → **Profili telefona**.
2. Pomaknite se na profil zvuka koji koristite.
3. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Uredi**.
4. Odaberite ton zvona **Ton zvona glasovnog poziva** → ton zvona.

5. Odaberite ton zvona **Ton video poziva** → ton zvona.
6. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Spremi**.

Da biste promijenili profil zvuka:

1. U načinu mirovanja, pritisnite [**OK**] i odaberite **Postavke** → **Profili telefona**.
2. Odaberite željeni profil.

Glasnoća tona tipke

U načinu mirovanja, pritisnite [▲/▼] da biste prilagodili glasnoću tona tipkovnice.

Pozadina u načinu mirovanja

1. U načinu mirovanja, pritisnite [**OK**] i odaberite **Postavke** → **Postavke zaslona** → **Glavni zaslon** → **Pozadine** → **Slike** → **Slike**.
2. Odaberite kategoriju slike.
3. Odaberite sliku.
4. Pritisnite <**Postavi**>.

Prečaci izbornika

1. U načinu mirovanja, pritisnite [**OK**] i odaberite **Postavke** → **Postavke telefona** → **Prečaci**.
2. Odaberite tipku.
3. Odaberite izbornik koji ćete dodijeliti tipki.

Profil Tiho

Možete aktivirati Tihi profil da ne biste uznemiravali druge ljude. U načinu mirovanja, pritisnite i držite [#].

Zaključavanje telefona

1. U načinu mirovanja, pritisnite [**OK**] i odaberite **Postavke** → **Sigurnost** → **Promijeni lozinku telefona**.
2. Unesite novu lozinku od četiri do osam znamenki i pritisnite <**Potvrdi**>.
3. Ponovno unesite novu lozinku i pritisnite <**Potvrdi**>.
4. Odaberite **Telefon zaključan**.
5. Odaberite **Uključeno**.
6. Unesite lozinku i pritisnite <**Potvrdi**>.

Što još možete osim telefonirati

Započnite s funkcijama poziva, kamerom, media playerom, web-preglednikom i drugim posebnim funkcijama

Pozivanje ili odgovaranje na poziv

Pozivanje

Da biste uspostavili glasovni poziv, napravite sljedeće:

1. U načinu mirovanja unesite pozivni broj i broj telefona.
2. Pritisnite [ ].

   Pritisnite [▲/▼] da biste prilagodili glasnoću.
3. Pritisnite [ ] da biste završili poziv.

Da biste uspostavili videopoziv, napravite sljedeće:

1. U načinu mirovanja unesite pozivni broj i broj telefona.
2. Pritisnite [ ].
3. Pritisnite [ ] da biste završili poziv.

Odgovaranje na poziv

1. Kada telefon zazvoni, pritisnite [ ].

   U slučaju videopoziva, pritisnite <**Pokaži mi**> kako biste pozivatelju omogućili da vas vidi putem kamere.

2. Pritisnite [ ] da biste završili poziv.

Upotreba funkcije zvučnika na telefonu

Tijekom videopoziva pritisnite [**OK**], a zatim <**Da**> kako biste aktivirali zvučnik.

Ponovo pritisnite [**OK**] da biste vratili postavku na slušalicu.

Upućivanje konferencijskog poziva

1. Tijekom razgovora nazovite drugog sudionika.

   Prvi poziv stavljen je na čekanje.

2. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Pridruži se**.

3. Ponovite korake 1 i 2 da biste dodali još sudionika.

4. Tijekom konferencijskog poziva:

   - Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Odvoji se** da biste poveli privatni razgovor s jednim od sudionika.
   - Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Svršetak** → **Odaberite sudionika** → onog kojeg želite izdvojiti → **Odbaci**, da biste izdvojili jednog.

5. Pritisnite [ ] da biste prekinuli konferencijski razgovor.

Upotreba fotoaparata

Fotografiranje

1. U načinu mirovanja, pritisnite i držite [ ] da biste uključili kameru.
2. Usmjerite leću fotoaparata prema objektu i, ako treba, prilagodite sliku.
3. Pritisnite [**OK**] ili [ ] da biste snimili fotografiju. Fotografija se automatski sprema.
4. Pritisnite < > da biste snimili drugu fotografiju.

Pregled fotografije

1. U načinu mirovanja, pritisnite [**OK**] i odaberite **Moje stavke** → **Slike** → **Moje fotografije**.
2. Odaberite željenu fotografiju.

Snimanje videa

1. U načinu mirovanja, pritisnite i držite [ ] da biste uključili kameru.
2. Pritisnite [**1**] da biste se prebacili u način za snimanje.
3. Pritisnite [**OK**] ili [ ] da biste počeli snimati.
4. Pritisnite [**OK**] ili [ ] da biste zaustavili snimanje. Video se automatski sprema.
5. Pritisnite <**Natrag**> da biste snimili drugi video.

Pregled videa

1. U načinu mirovanja, pritisnite [**OK**] i odaberite **Moje stavke** → **Video** → **Moji video isječci**.
2. Odaberite željeni video.

Reproduciranje glazbe

Kopiranje glazbenih datoteka na telefon

Učinite to na sljedeće načine:

- skidanjem s bežičnog weba
- skidanjem s računala pomoću neobaveznog programa Samsung PC Studio; pogledajte korisnički priručnik Samsung PC Studio
- primanjem putem Bluetootha
- kopirajte na memorijsku karticu, pa umetnite karticu u telefon

Stvaranje playliste

1. U načinu mirovanja, pritisnite [**OK**] i odaberite **Media player**.
2. Dođite do kartice **Glazba**.
3. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Sastavi popis za izvođenje**.
4. Unesite naziv popisa za izvođenje i pritisnite <**Spremi**>.
5. Odaberite popis za izvođenje koji ste upravo sastavili.
6. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Dodaj** → **Popis za izvođenje** ili **Datoteke**.
7. Pomaknite se do željenog popisa za izvođenje ili pritisnite [**OK**] da biste odabrali željene datoteke.
8. Pritisnite <**Odaberi**> ili <**Dodaj**>.

Reproduciranje glazbenih datoteka

1. Odaberite datoteku koju želite reproducirati.
2. Tijekom reprodukcije koristite sljedeće tipke:
   - **OK**: stanka ili nastavak reprodukcije.
   - Lijevo: povratak na prethodnu datoteku.
   - Desno: pomiče se na sljedeću datoteku.

- ▲/▼: prilagođava glasnoću zvuka.

3. Pritisnite [Dolje] da biste zaustavili reprodukciju.

Pretraživanje weba

Pokretanje web-preglednika	U načinu mirovanja, pritisnite <>. Otvara se početna stranica vašeg davatelja usluge.
Kretanje kroz web	• Da biste se pomicali kroz stavke preglednika, pritisnite [Gore] ili [Dolje]. • Da biste odabrali stavku pritisnite [**OK**]. • Da biste se vratili na prethodnu stranicu, pritisnite <**Natrag**>. • Da biste pristupili mogućnostima preglednika, pritisnite <**Opcije**>.

Upotreba Imenika

Dodavanje kontakta	1. U načinu mirovanja, unesite broj telefona i pritisnite <**Opcije**>. 2. Odaberite **Dodaj u imenik** → memorijsku lokaciju → **Novo**. 3. Za **Telefon** odaberite vrstu broja. 4. Unesite informacije o kontaktu. 5. Pritisnite [**OK**] da biste spremili kontakt.
Traženje kontakta	1. U načinu mirovanja, pritisnite [**OK**] i odaberite **Kontakti**. 2. Upišite nekoliko početnih slova odabranog imena. 3. Odaberite kontakt. 4. Pronađite broj i pritisnite [ ] da biste birali broj ili pritisnite [**OK**] i odaberite **Uredi** da biste uredili informacije o kontaktu.

Slanje poruka

Slanje SMS poruka

1. U načinu mirovanja, pritisnite <> i odaberite **Sastavi poruku** → **Poruka**.
2. Unesite tekst poruke.
3. Pomaknite se u polje primatelja.
4. Unesite brojeve odredišta.
5. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Pošalji** da biste poslali poruku.

Slanje MMS poruke

1. U načinu mirovanja, pritisnite <> i odaberite **Sastavi poruku** → **Poruka**.
2. Unesite poruku.
3. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Dodaj predmet**.
4. Pritisnite <**OK**>.
5. Unesite predmet poruke i pritisnite [Dolje] da biste se pomakli u polje teksta.
6. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Dodaj stavku**, **Napravi stavku** ili **Dodaj privitak**.
7. Dodajte medijsku datoteku, unos u kontakt, stavku kalendara ili stavku oznake.
8. Pritisnite [Gore] dok se ne označi polje primatelja.
9. Unesite brojeve ili e-mail adrese odredišta.
10. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Pošalji** da biste poslali poruku.

Slanje e-maila

1. U načinu mirovanja, pritisnite <> i odaberite **Sastavi poruku** → **E-mail**.
2. Unesite tekst e-mail poruke.
3. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Dodaj predmet**.
4. Unesite predmet e-mail poruke.
5. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Dodaj privitak** ili **Napravi stavku**.
6. Dodajte medijsku datoteku, unos u kontakt, stavku kalendara ili stavku oznake.
7. Pritisnite [Gore] dok se ne označi polje primatelja.
8. Unesite e-mail adrese.
9. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Pošalji** da biste poslali e-mail.

Pregled poruka

Pregled SMS poruka

1. U načinu mirovanja, pritisnite <> i odaberite **Ulazne poruke**.
2. Odaberite SMS poruku.

Pregled MMS poruke

1. U načinu mirovanja, pritisnite <> i odaberite **Ulazne poruke**.
2. Odaberite MMS poruku.

Pregled e-maila

1. U načinu mirovanja, pritisnite <> i odaberite **Dolazne e-poruke**.
2. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Preuzmi**.
3. Odaberite e-mail ili zaglavlje.
4. Ako ste odabrali zaglavlje, pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Preuzmi** da biste pogledali zaglavlje e-mail poruke.

Upotreba Bluetootha

Vaš telefon opremljen je Bluetooth tehnologijom koja vam omogućuje bežično povezivanje telefona s drugim Bluetooth uređajima te razmjenu podataka s njima, razgovor bez upotrebe ruku, te daljinsko upravljanje telefonom.

Uključivanje Bluetootha

1. U načinu mirovanja, pritisnite [**OK**] i odaberite **Bluetooth** → **Aktivacija** → **Uključeno**.
2. Odaberite **Vidljivost** → **Uključeno** da biste drugim uređajima omogućili lociranje vašeg telefona.

Traženje i uparivanje Bluetooth uređaja

1. U načinu mirovanja, pritisnite [**OK**] i odaberite **Bluetooth** → **Moji uređaji** → **Traži nove uređaje**.
2. Odaberite uređaj.
3. Unesite Bluetooth PIN ili Bluetooth PIN drugog uređaja, ako postoji i pritisnite <**OK**>.

   Nakon što vlasnik drugog uređaja unese isti kôd, uparivanje je dovršeno.

Slanje podataka

1. Pristupite aplikaciji, **Kontakti**, **Moje stavke**, **Kalendar**, **Bilješka** ili **Obaveze**.
2. Odaberite neku stavku.
3. Pritisnite <**Opcije**> i odaberite **Pošalji pojedinosti o kontaktu putem**/**Pošalji putem**/**Pošalji** → **Bluetooth**/**Preko Bluetootha**.
4. Traženje i odabir uređaja.
5. Ako je potrebno, unesite Bluetooth PIN uređaja i pritisnite <**OK**>.

Primanje podataka

1. Kada uređaj pokuša pristupiti vašem telefonu, pritisnite <**Da**> da biste dopustili spajanje.
2. Ako je potrebno, pritisnite <**Da**> da biste potvrdili primitak.

Prebacivanje iz jedne aplikacije u drugu

Možete se prebacivati iz jedne aplikacije u drugu iz izbornika, bez zatvaranja zaslona izbornika koji koristite.

Prebacivanje u aplikaciju

1. Tijekom korištenja menija, pritisnite [ ].
2. Odaberite aplikaciju.

Dostupne aplikacije


- **Poziv**: otvaranje zaslona za pozivanje.
- **Poruke**: pristup izborniku **Poruke**.
- **Internet**: pokretanja web-preglednika.

Zatvaranje svih pokrenutih aplikacija

1. Pritisnite [ ].
2. Pomaknite se do **Prekinuti sve?**.
3. Pritisnite <**Da**>.

Zamjena prednjeg poklopca

Uz telefon dobivate dodatne poklopce za prednju stranu te za bateriju u drugačijoj boji. Prema svom ukusu birajte jedan od kompleta.

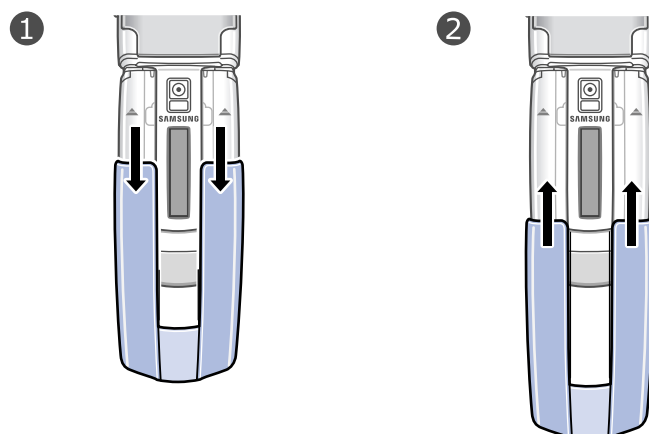

Funkcije izbornika

Navedene su sve mogućnosti izbornika

Ovaj odjeljak daje kratko objašnjenje funkcija izbornika na telefonu.

Popis poziva

Provjerite nedavno birane, primljene ili propuštene pozive.

Kontakti

Pretražite informacije o kontaktu koji je pohranjen u Imeniku.

Media player

Slušajte glazbu ili reproducirajte video.

Internet

Izbornik	Opis
Idi na početnu stranicu	Povežite telefon s internetom i učitajte početnu stranicu davatelja bežične web-usluge.
Unesite URL	Unesite URL adresu i pristupite pridruženoj web-stranici.
Linkovi	Spremite URL adrese kako biste brzo mogli pristupati web-stranicama.
Spremljene stranice	Pristupite popisu stranica koje ste spremili dok ste spojeni na internet.
Povijest	Pristupite popisu stranica koje ste nedavno posjetili.

Izbornik	Opis
Napredno	Pražnjenje cache memorije. Izbrišite kolačiće ili postavite želite li ih pohraniti ili ne. Promijenite postavke web-preglednika i pogledajte podatke o verziji i autorskom pravu.
Postavke preglednika	Odaberite profil povezivanja koji će se koristiti prilikom pristupanja bežičnom webu.

Poruke

Izbornik	Opis
Sastavi poruku	Stvorite i pošaljite SMS, MMS i e-mail poruke.
Ulazne poruke	Pristupite primljenim porukama.
Dolazne e-poruke	Pristupite primljenim e-mail porukama.
Radne verzije	Pristupite porukama koje ste spremili za kasnije slanje.
Odlazne poruke	Pristupite porukama koje telefon pokušava poslati, ili nije uspio poslati.
Poslane poruke	Pristupite poslanim porukama.
Moje mape	Pristupite porukama koje ste premjestili u ovu mapu.
Predlošci	Napravite i koristite predloške često korištenih poruka ili odlomaka.
Izbriši sve	Odjednom izbrišite poruke u pojedinoj mapi poruke.
Postavke poruke	Postavite različite mogućnosti upotrebe usluge slanja i primanja poruka.
Status memorije	Provjerite količinu memorije koja se trenutno koristi u pojedinoj mapi poruke.

Moje stavke

Izbornik	Opis
Slike, Video, Zvukovi, Ostale datoteke	Pristupite medijskim datotekama i ostalim datotekama pohranjenim u memoriji telefona.
Igre i ostalo	Pristupite integriranim Java igrama i preuzetim Java aplikacijama.
Album medija	Pristupite usluzi Album medija, pomoću kojeg možete organizirati vlastiti mrežni album medija. Ovaj je izbornik dostupan samo ako ga podržava davatelj usluge.
Status memorije	Provjerite informacije o memoriji za medijske stavke.

Kalendar

Evidentirajte raspored.

Fotoaparat

Pomoću kamere u vašem telefonu možete slikati fotografije i snimati video.

Bluetooth

Izbornik	Opis
Aktivacija	Aktiviranje ili deaktiviranje Bluetooth značajke.
Moji uređaji	Potraga za povezivim Bluetooth uređajima.
Vidljivost	Omogućavanje drugim Bluetooth uređajima da pronađu vaš telefon ili ne.
Ime telefona	Dodjela naziva Bluetooth uređaja telefonu, koji se onda prikazuje na drugim uređajima.

Izbornik	Opis
Sigurnost	Odredite želite li da telefon od vas traži potvrdu ako drugi uređaji pokušaju pristupiti vašim podacima.
Bluetooth usluge	Prikaži dostupne Bluetooth usluge.

Aplikacije

Izbornik	Opis
Bilješka	Napravite zapise važnih stvari i upravljajte njima.
Obaveze	Izradite popis zadataka koje trebate izvršiti.
Snimač glasa	Snimajte glasovne zapise i bilo koje druge zvukove.
Svjetsko vrijeme	Postavite lokalnu vremensku zonu i saznajte trenutno vrijeme u drugim dijelovima svijeta.

Izbornik	Opis
Kalkulator	Izvedite aritmetičke funkcije.
Pretvorba	Preračunavajte, na primjer, duljinu i temperaturu.
Brojač vremena	Postavite razdoblje odbrojavanja telefona.
Štoperica	Mjerite proteklo vrijeme.
SIM AT	Upotreba dodatnih usluga koje nudi vaš davatelj usluge. Ovaj je izbornik dostupan samo ako ga podržava vaša USIM/SIM kartica.

Alarmi

Postavite alarme. Budilica će se oglasiti čak i kad je aktiviran profil Bešumno.

Postavke

Izbornik	Opis
Profili telefona	Promijenite postavke tona za različite događaje ili situacije.
Vrijeme i datum	Na telefonu promijenite prikazano vrijeme i datum.
Postavke zaslona → Glavni zaslon → Pozadine	Promijenite sliku pozadine koja se prikazuje u načinu mirovanja.
Postavke zaslona → Glavni zaslon → Pozdravna poruka	Unesite pozdrav koji se kratko prikazuje na glavnom zaslonu prilikom uključivanja telefona.
Postavke zaslona → Glavni zaslon → Stil glavnog izbornika	Odaberite izgled prikaza glavnog menija.
Postavke zaslona → Glavni zaslon → Skočni izbornik	Prikažite skočni izbornik koji prikazuje mogućnosti izbornika.
Postavke zaslona → Glavni zaslon → Zaslon biranja	Prilagodite postavke izgleda zaslona tijekom biranja.
Postavke zaslona → Glavni zaslon → Prikaz sata	Postavite dualni sat koji će se prikazivati u načinu mirovanja, jedan prema lokalnoj zoni, a drugi prema zoni odabira.
Postavke zaslona → Mali zaslon → Pozdravna poruka	Unesite pozdrav koji se kratko prikazuje na vanjskom zaslonu prilikom uključivanja telefona.
Postavke zaslona → Mali zaslon → Boja fonta	Odaberite boju vanjskog zaslona.
Postavke zaslona → Postavke svjetla → Svjetlina LCD-a	Podesite svjetlinu glavnog zaslona za različite svjetlosne uvjete.

Izbornik	Opis
Postavke zaslona → Postavke svjetla → Trajanje pozadinskog osvjetljenja	Odaberite koliko dugo će pozadinsko svjetlo biti uključeno kada se telefon ne koristi.
Postavke zaslona → Postavke svjetla → Rasvjeta tipkovnice	Postavite način na koji telefon upravlja korištenjem osvjetljenja tipkovnice.
Postavke telefona → Jezik	Odaberite jezik zaslona.
Postavke telefona → Prečaci	Pomoću tipki za kretanje, koje služe kao prečaci, izravno pristupite određenim izbornicima u načinu mirovanja.
Postavke telefona → Vlastiti broj	Provjerite telefonske brojeve ili dodijelite ime pojedinom broju.

Izbornik	Opis
Postavke telefona → Funkcija tipke za glasnoću	Postavite način na koji će telefon reagirati ako pritisnete i držite [▲/▼] kod primanja poziva.
Postavke poziva	Postavite mogućnosti funkcije poziva.
Sigurnost → Telefon zaključan	Aktivirajte šifru telefona kako biste zaštitili telefon od neovlaštene upotrebe.
Sigurnost → SIM zaključan	Dodjeljivanjem šifre za zaključavanje USIM/SIM kartice, postavite telefon da radi samo s trenutnom SIM karticom.
Sigurnost → Zaključavanje PIN-a	Aktivirajte PIN kako biste zaštitili USIM/SIM karticu od neovlaštene upotrebe.
Sigurnost → Privatnost zaključana	Zaključajte pristup porukama, datotekama, popisima poziva, kontaktima, kalendarima, zapisima i zadacima.

Izbornik	Opis
Sigurnost → Fiksno biranje	Postavite telefon da ograniči pozive na ograničen niz brojeva telefona, ako USIM/ SIM kartica to podržava.
Sigurnost → Promijeni lozinku telefona	Promijenite lozinku telefona.
Sigurnost → Promijeni PIN kod	Promijenite PIN.
Sigurnost → Promijeni PIN2 kod	Promijenite PIN2.
Sigurnost → Mobilni lokator	Postavite telefon da vašoj obitelji ili prijateljima pošalje unaprijed postavljenu poruku za lociranje telefona, kad netko pokuša koristiti vaš telefon s drugom USIM/SIM karticom.

Izbornik	Opis
Postavke aplikacije	Da biste mogli koristiti aplikacije dostupne na telefonu, prilagodite postavke.
Postavke mreže → Izbor mreže	Odaberite mrežu koja će se koristiti u roamingu izvan vaše matične mreže ili postavite automatski odabir mreže.
Postavke mreže → Mrežni način	Odaberite mrežu koja će se koristiti.
Postavke mreže → Omiljene mreže	Dodajte novu mrežu popisu omiljenih mreža, ako to vaša USIM/SIM kartica podržava.
Postavke mreže → Veze	Stvorite i prilagodite profile koji sadrže postavke za spajanje telefona s mrežom.
Postavke memorije	Upravljajte memorijom u telefonu ili na memorijskoj kartici.

Izbornik	Opis
Postavke operatera	Postavite davatelja usluge ovisno o USIM/SIM kartici koju koristite.
Glavno poništavanje	Promijenjene postavke vratite na tvorničke.

Zdravstvene i sigurnosne informacije

Informacije o potvrdi za SAR

Ovaj mobilni telefon ispunjava odredbe Europske Unije (EU) o izloženosti zračenju radijskih valova.

Ovaj je mobilni telefon radijski odašiljač i prijemnik. Osmišljen je i proizveden tako da se nalazi unutar ograničenja izloženosti energiji zračenja radijskih frekvencija, prema odredbama Vijeća EU. Ta ograničenja dio su opsežnih smjernica kojima se određuju dozvoljene razine energije zračenja radijskih frekvencija za širu javnost. Smjernice su izradile nezavisne znanstvene organizacije na temelju dugotrajnih i temeljitih procjena znanstvenih istraživanja. Ograničenja obuhvaćaju i značajnu marginu sigurnosti čija je svrha osigurati sigurnost svih osoba, bez obzira na dob i zdravstveno stanje.

Kao standardna mjera izloženosti zračenju mobilnih telefona koristi se specifična količina apsorpcije (Specific Absorption Rate, skraćeno: SAR). Vijeće EU preporučuje da najveća SAR smije iznositi 2,0 W/kg.[1]

1. Najveća SAR za mobilne telefone koje koristi javnost iznosi 2,0 W/kg, što je prosječna vrijednost mjerena na deset grama tkiva. Ovo ograničenje obuhvaća i značajnu marginu sigurnosti čija je svrha dodatno osigurati javnost, te uvažiti bilo kakvo odstupanje od izmjerenih vrijednosti. Vrijednosti SAR-a mogu se razlikovati ovisno o državnim propisima i frekvenciji koja se koristi.

Najveća vrijednost SAR-a za ovaj model mobilnog telefona iznosila je 0,349 W/kg.

Ispitivanja SAR-a obavljena su pri standardnim položajima korištenja telefona, dok odašilje najveće potvrđene razine energije u svim ispitivanim frekvencijama. Iako se SAR utvrđuje pri odašiljanju najveće potvrđene razine energije, stvarna razina SAR-a za vrijeme korištenja telefona značajno je niža od najveće vrijednosti. Razlog tomu jest što mobilni telefon radi na nekoliko razina energije, te koristi samo onoliko energije koliko mu je potrebno za povezivanje na mrežu. Općenito vrijedi da što je mobilni telefon bliži baznoj postaji, telefon će trošiti manje energije.

Prije nego što novi model mobilnog telefona dospije u širu javnu prodaju, potrebno je dokazati da je usklađen s direktivom R&TTE Europske Unije. Jedna od temeljnih zahtjeva te direktive jest zaštita zdravlja i sigurnosti korisnika i ostalih osoba.

Mjere opreza pri korištenju baterija

- Nemojte koristiti oštećene punjače i baterije.
- Bateriju koristite samo u za to predviđene svrhe.
- Koristite li mobilni telefon u blizini bazne postaje mreže, on će trošiti manje energije. Vrijeme trajanja baterije kod razgovora i mirovanja uvelike ovisi o jačini signala mreže i parametrima koje je odredio mobilni operater.
- Vrijeme punjenja baterije ovisi o preostaloj energiji u bateriji, kao i o vrsti baterije i punjača. Baterija se može puniti i prazniti nekoliko stotina puta, ali će se vremenom postupno istrošiti. Kad vrijeme rada baterije (trajanje kod razgovora i mirovanja) postane značajno kraće od uobičajenog, bateriju je potrebno zamijeniti novom.
- Ne koristite li napunjenu bateriju dulje vrijeme, ona će se postupno isprazniti.
- Koristite samo baterije i punjače koje je odobrio Samsung. Kad punjač ne koristite, isključite ga iz električne utičnice. Bateriju nemojte ostavljati priključenu na punjač dulje od tjedan dana, jer prepunjivanje može skratiti njezin vijek trajanja.
- Ekstremno visoke i niske temperature utječu na kapacitet punjenja baterije: prije punjenja bit će je potrebno ohladiti ili zagrijati.
- Bateriju nemojte ostavljati na zagrijanim i hladnim mjestima (primjerice ljeti ili zimi u automobilu), jer se time skraćuje njezin kapacitet i vijek trajanja. Nastojte bateriju držati pri sobnoj temperaturi. Mobilni telefon sa zagrijanom ili hladnom baterijom možda privremeno neće raditi, čak i ako je baterija potpuno napunjena. Na litij-ionske baterije naročito utječu temperature niže od 0° C (32° F).
- Nemojte spajati metalne polove baterije i time uzrokovati kratki spoj. Kratki spoj može nastati kad metalni predmet (novčić, spajalica ili olovka) izravno poveže pozitivni i negativni pol baterije (metalne izvode na bateriji), dok rezervnu bateriju nosite, primjerice, u džepu ili torbi. Kratki spoj može oštetiti bateriju ili predmet koji ga je izazvao.

- Istrošene baterije zbrinite u otpad prema lokalnim propisima (odnesite ih do najbližeg reciklažnog mjesta). Uvijek ih reciklirajte. Baterije nemojte bacati u vatru.

Sigurnost u prometu

Mobilni telefon omogućuje telefoniranje na svakome mjestu i u svako doba. No, uz prednosti korištenja mobilnih telefona, vezana je i velika odgovornost koje se moraju pridržavati svi korisnici.

Sigurnost u vožnji uvijek je na prvome mjestu! Ako mobilni telefon koristite u automobilu, obavezno poštujte posebne odredbe iz važećih zakonskih odredbi.

Radni uvjeti

Poštujte sve važeće lokalne propise i mobilni telefon isključite gdje god ga je zabranjeno koristiti ili kad može prouzročiti smetnje ili opasnost.

Kad mobilni telefon ili dodatnu opremu priključujete na neki drugi uređaj, pročitajte priručnik tog uređaja radi detaljnih sigurnosnih uputa. Nemojte priključivati međusobno nekompatibilne uređaje.

Kao i kod ostalih mobilnih radijskih uređaja, radi što boljeg rada uređaja i sigurnosti osoba preporučuje se da mobilni telefon koristite u uobičajenom položaju (držeći ga u blizini uha, s time da je antena usmjerena prema gore).

Elektronički uređaji

Većina suvremenih elektroničkih uređaja zaštićena je od signala na radijskoj frekvenciji. Moguće je, međutim, da neki elektronički uređaji nisu zaštićeni od signala koje emitira mobilni telefon. Obratite se proizvođaču kako biste saznali moguće alternative.

Stimulatori srca

Radi izbjegavanja mogućih smetnji u radu, proizvođači stimulatora srca ("pacemakera") preporučuju da između mobilnog telefona i stimulatora treba postojati razmak od najmanje 15 cm. Ove preporuke usklađene su s nezavisnim istraživanjima i preporukama istraživačke skupine Wireless Technology Research.

Smatrate li da mobilni telefon uzrokuje smetnje u radu stimulatora srca, odmah isključite telefon!

Slušni uređaji

Neki digitalni mobilni telefoni mogu ometati rad slušnih uređaja. Nastanu li takve smetnje, obratite se proizvođaču slušnog uređaja kako biste saznali moguće alternative.

Ostali medicinski uređaji

Koristite li neki drugi medicinski uređaj, obratite se proizvođaču tog uređaja i saznajte je li uređaj prikladno zaštićen od vanjskog radijskog zračenja.

U tome vam može pomoći liječnik. Isključite mobilni telefon u zdravstvenim ustanovama, ako to nalažu istaknuti natpisi.

U bolnicama i zdravstvenim ustanovama koriste se uređaji osjetljivi na vanjsko radijsko zračenje.

Vozila

Radijski signali mogu ometati rad nepravilno ugrađenih i nedovoljno zaštićenih elektroničkih uređaja u motornim vozilima. Te sustave provjerite kod proizvođača ili zastupnika proizvođača vozila.

Obratite se i ostalim proizvođačima opreme ugrađene u vaše vozilo.

Posebna upozorenja

Isključite mobilni telefon u svim ustanovama u kojima je istaknuta obavijest da to učinite.

Potencijalno eksplozivna područja

Isključite mobilni telefon na područjima gdje postoji opasnost od eksplozije i poštujte sve znakove i obavijesti. Iskre na takvim područjima mogu prouzročiti eksploziju ili požar koji za posljedicu mogu imati tjelesne ozljede i smrt.

Isključite mobilni telefon kad se nalazite na benzinskoj crpki. Na mjestima gdje se odlaže i skladišti gorivo, u kemijskim tvornicama i u blizini eksplozivnih tijela postoje ograničenja pri korištenju radijskih uređaja.

Potencijalno eksplozivna područja nisu uvijek jasno obilježena. Takva mjesta su potpalublje na brodovima, mjesta odlaganja i skladištenja kemikalija, vozila na plinski pogon, primjerice propan ili butan, mjesta na kojima je zrak ispunjen kemikalijama ili česticama kao što su zrnca, prašina ili metalni prah, kao i na svim ostalim mjestima gdje inače ne smije biti uključen motor vozila.

Hitni pozivi

Ovaj mobilni telefon, kao i ostali bežični telefoni, koristi radijske signale, GSM i zemaljske mreže, kao i korisničke funkcije, zbog čega se ne može jamčiti veza u svim uvjetima. Iz toga se razloga za obavljanje važnih razgovora (primjerice, za hitne medicinske slučajeve) ne biste trebali oslanjati isključivo na mobilne telefone.

Imajte na umu da za primanje i upućivanje poziva mobilni telefon mora biti uključen, te se nalaziti na području s dovoljnom jačinom signala. Hitni se telefonski pozivi možda ne mogu obaviti preko svih mobilnih telefonskih mreža ili kod korištenja nekih mrežnih usluga i/ili funkcija telefona. Informacije možete doznati od mobilnog operatera.

Kako biste uputili hitan poziv, učinite sljedeće:

1. Ako je telefon isključen, uključite ga.
2. Upišite telefonski broj za hitne slučajeve. Telefonski brojevi za hitne slučajeve razlikuju se ovisno o državi.
3. Pritisnite [ ].

Ako su uključene neke funkcije (primjerice, zabrana poziva), prije upućivanja hitnog poziva potrebno ih je isključiti. Informacije o tomu možete pronaći u ovome priručniku ili ih može dati mobilni operater.

Ostale sigurnosne informacije

- Mobilni telefon smije popravljati ili ugraditi u vozilo samo ovlašteni serviser. Pogrešna ugradnja ili popravak mogu biti opasni i poništiti jamstva za mobilni telefon.
- Redovito provjeravajte je li sva oprema mobilnog telefona u vozilu ispravno ugrađena, te radi li ispravno.
- Zapaljive tekućine, plinove i eksplozivna sredstva nemojte odlagati na istome mjestu gdje se nalazi mobilni telefon, dijelovi ili dodatna oprema.
- Imajte na umu da se u vozilima opremljenima zračnim jastukom taj jastuk napuhuje velikom snagom. Nemojte postavljati predmete, poput ugrađenih ili prijenosnih bežičnih uređaja, na mjesto iznad ili oko područja gdje se nalazi zračni jastuk. Ako bežična oprema nije ispravno ugrađena, a zračni se jastuk napuše, to može prouzročiti teške ozljede.
- Isključite mobilni telefon prije ulaska u zrakoplov. Korištenje mobilnog telefona u zrakoplovu opasno je i zabranjeno.
- Kršenjem tih propisa, prekršitelju može biti uskraćena daljnja usluga mobilnog operatera, može biti podnesena kaznena prijava ili oboje.

Briga i održavanje

Mobilni je telefon proizvod vrhunskog dizajna i izrade, te njime treba brižljivo postupati. Niže navedeni savjeti pomoći će vam pri ispunjavanju jamstvenih obaveza i omogućiti dugogodišnje korištenje ovog proizvoda.

- Mobilni telefon i ostale njegove dijelove i opremu držite izvan dosega male djece i kućnih ljubimaca. Oni ih mogu nenamjerno oštetiti ili se zagušiti manjim dijelovima.
- Telefon mora biti suh. Oborine, vlaga i tekućine uzrokovat će koroziju elektroničkih krugova u telefonu.
- Nemojte primati mobilni telefon mokrim rukama. Postoji opasnost od električnog udara ili oštećenja telefona.
- Mobilni telefon nemojte koristiti niti stavljati na prašnjava i prljava mjesta, jer se time mogu oštetiti njegovi dijelovi.
- Mobilni telefon nemojte ostavljati na zagrijanim mjestima. Visoke temperature mogu skratiti vijek trajanja elektroničkih uređaja, oštetiti baterije, te savinuti ili rastopiti neke plastične dijelove.
- Mobilni telefon nemojte ostavljati na hladnim mjestima. Kad se telefon zagrije do uobičajene radne temperature, u njemu se može kondenzirati vlaga koja može oštetiti unutarnje elektroničke dijelove.
- Pripazite da mobilni telefon ne padne, te da nije izložen udarcima. Grubo rukovanje može oštetiti unutarnje elektroničke dijelove.

- Za čišćenje mobilnog telefona nemojte koristiti jake kemikalije, razrjeđivače niti jake deterdžente. Obrišite ga mekom krpom.
- Nemojte bojati po telefonu. Boja može začepiti pomične dijelove uređaja i onemogućiti ispravan rad.
- Mobilni telefon nemojte stavljati u niti na grijaće uređaje, kao što su mikrovalna pećnica, štednjak ili radijator. Ukoliko se pregrije, telefon može eksplodirati.
- Ako se telefon ili baterije smoče, oznaka koja upućuje na oštećenje vodom u unutrašnjosti telefona mijenja boju. U tom slučaju popravak telefona ne potpada više pod jamstvo proizvođača, čak i ako jamstvo za vaš telefon još nije isteklo.
- Ako vaš telefon ima bljeskalicu ili svjetlo, ne koristite ih u neposrednoj blizini očiju ljudi ili životinja. To može oštetiti njihove oči.
- Koristite samo priloženu ili odobrenu zamjensku antenu. Neodobrene antene ili izmijenjena oprema mogu oštetiti telefon i time prekršiti propise koji se odnose na zračenje radijskih uređaja.
- Ako telefon, baterija, punjač ili neki drugi dio opreme ne rade ispravno, odnesite ga u najbliži ovlašteni servis. Osoblje servisa pružit će vam pomoć i, ako je to potrebno, organizirati popravak.

SAMSUNG
ELECTRONICS

Izjava o usklađenosti (R&TTE)

Mi, **Samsung Electronics**

izjavljujemo s punom odgovornošću da je proizvod

GSM mobilni telefon : SGH-Z240

na koji se ova Izjava odnosi, izjavljujemo da je usklađen sa sljedećim standardima i/ili ostalim normativnim dokumentima.

Sigurnost	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 v1.2.1 (11-2002)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
RADIO	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)
	EN 301 908-1 v3.2.1 (06-2006)
	EN 301 908-2 v3.2.1 (06-2006)

Ovime izjavljujemo da [su provedena sva potrebna radijska ispitivanja te da] je gore navedeni proizvod usklađen sa svim nužnim zahtjevima direktive 1999/5/EC.

Postupak procjene usklađenosti, naveden u Članku 10 i podrobnije opisan u Dodatku [IV] **direktive 1999/5/EC, proveden je u suradnji sa sljedećim nadzornim tijelom/tijelima:**

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Oznaka: 0168

CE 0168

Tehnička je dokumentacija pohranjena na sljedećoj adresi:

Samsung Electronics QA Lab.

i na upit se može staviti na uvid.
(Predstavnik u Europskoj uniji)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.01.19
(mjesto i datum izdavanja)

Yong-Sang Park / viši rukovoditelj
(ime i potpis ovlaštene osobe)

* Ovo nije adresa Samsungova servisnog centra. Adresu i telefonske brojeve Samsungova servisnog centra možete pronaći na jamstvenoj kartici. Isto se tako možete obratiti predstavniku ili trgovcu Samsungove opreme kod kojega ste mobilni telefon kupili.

* Ovisno o instaliranom softveru, davatelju usluga ili državi, dio opisa u ovom priručniku može se razlikovati od vašeg telefona.
* Ovisno o državi, telefon i dodatni pribor mogu se razlikovati od slika u priručniku.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-15234A
Croatian. 05/2007. Rev. 1.0